

Monteringsanvisning:

Tilbehørspakker:

Noen modeller har utstyret i en liten eske, andre feste i den store esken, eller på sykkelen.

Pinnene skal tres inn gjennom navet på hjulene.

Refleks og bjelle kan man sette på styret om man ønsker.



Monter baskjerm før bakhjul settes på.

Fronten på skjermen festes på øvre festet (se bilde). Hjulet kan ikke være montert da skjermen skal skrues innenfra.



Baskjermen festes i nederste innfesting, som på bildet. Det lønner seg å forberede hullene, ved å skru i skruene uten stengene første gang slik at man ikke skrur i skruen skjevt og ødelegger gjengene. Bruk de lengste skruene.



Montering av hjul:

Om det sitter en plast del (5) mellom gaffelen så skal denne fjernes før man setter på plass hjulet

Plastbrikken (17) tas ut før man setter inn hjulet.

Man må IKKE trykke inn bremsehendel når plastbrikken er fjernet, ellers vil bremseklossene gå helt inntil hverandre og man får ikke satt inn hjulet. Sett på plass hjulet og stram til.

Plastbrikken tar man vare på, i tilfelle man skal frakte sykkelen uten hjul. Da sitter brikken mellom bremseklossene isteden for bremsekiven, og man unngår at klossene går helt inntil hverandre om man kommer borti bremsehendelen.

Bakhjul settes inn i nederste feste (7)

Denne posisjonen gir mest klaring til bakken.

Ønsker man mindre klaring (øverste innfesting), må man skifte ut delen (8) som holder bremsecaliperen. Denne følger ikke med sykkelen og må bestilles.

Forhjul har kun en mulig innfesting.




Justering av bremser:

Om det er subbelyd i bremsene når hjulet snurrer, må bremsecaliper løsnes og justeres. Sett sykkelen på hodet så hjulene snurrer fritt.

Løsne begge bremsecaliper-bolter (9) noen få omdreininger til caliper beveger seg fritt.

La hjulet snurre mens bremsecaliper beveges (10). Skru forsiktig til når lyden er borte.

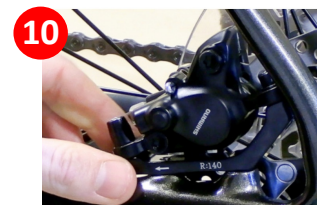

Justering bremsecaliper:

<https://www.youtube.com/watch?v=F-Jwc-HCgPo>

Hundestang:

Noen modeller kommer med stang, og noen uten.

Montering av Non-Stop Dogwear (NS-stanga) gjøres ved at man fjerner en avstandsring eller to.

EBBDBBBB

Er det justerbar styrestem på sykkelen er det viktig å justere og stramme skruen på denne før første tur, da den fra fabrikk kun er montert "klar for justering" og ikke etterstrammet.



Vedlikehold:

Skruer må ettertrekkes. Bremses sjekkes, og ev. luftes.

Bremseklosser skiftes. Hjul / dekk sjekkes jevnlig. Alle deler er standard deler til sykkel, utenom bakfelgen på de fleste Kickbike's